Samsung Jet S8000

Instrukcja obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć użytkowanie telefonu, przejdź do części "Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego" "Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego," i "Używanie podstawowych funkcji".

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu

Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

▶ **Przeczytaj** – strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ▶ s.12 (oznacza: "patrz strona 12")

→ **Następnie** – kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: W trybie oczekiwania wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza wybranie **Wiadomości**, a następnie **Utwórz wiadomość**)

[ ] **Nawiasy kwadratowe** – klawisze telefonu, na przykład: [ ] (oznacza klawisz włączanie/wyłączanie telefonu/ wyjścia z menu)

Informacje o prawach autorskich

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie – Bluetooth QD ID: B015189.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone i SRS WOW HD to znaki towarowe firmy SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone i WOW HD zostały wykorzystane na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
- DivX® to zastrzeżony znak towarowy firmy DivX, Inc., używany na podstawie licencji.

dlna CERTIFIED™ CE 0168 !

DIVX VIDEO — INFORMACJE

DivX® to format cyfrowych plików wideo stworzony przez firmę DivX, Inc. Niniejsze urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX odtwarzającym pliki DivX. Urządzenie odtwarza pliki DivX® w rozdzielczości do 320x240.

Omówienie DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Niniejsze certyfikowane urządzenie DivX® musi zostać zarejestrowane w firmie DivX w celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD). Należy wygenerować kod rejestracyjny DivX VOD urządzenia i podać go w procesie rejestracji. [Ważne: Zawartość DivX VOD jest chroniona systemem DivX DRM (Digital Rights Management), ograniczającym możliwość odtwarzania jej do certyfikowanych urządzeń DivX. Próba odtworzenia nieautoryzowanej zawartości DivX VOD powoduje wyświetlenie komunikatu „Błąd uwierzytelniania”. W takim przypadku zawartość nie zostanie odtworzona.] Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem http://vod.divx.com.

Spis treści

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi 2
Informacje związane z bezpieczeństwem .. 2
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 5
Ważne informacje o sposobie obsługi 9

Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego 16
Rozpakowywanie 16
Wygląd telefonu 17
Klawisze 18
Ikony 19

Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego 21
Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii 21
Ładowanie baterii 23
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie) 24
Zakładanie paska (opcja) 26

Używanie podstawowych funkcji 27
Wyłączanie i włączanie telefonu 27
Korzystanie z ekranu dotykowego 28
Dostęp do menu 29
Przełączanie między aplikacjami 30
Dostęp do aplikacji przy użyciu klawisza sześcianu 31
Dostęp do aplikacji poprzez ruch telefonem 31
Korzystanie z widgetów 34
Dostęp do tematów pomocy 35
Dostosowywanie ustawień telefonu 35
Podstawowe funkcje połączeń 39
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości 41
Dodawanie i znajdowanie kontaktów 45
Używanie podstawowych funkcji aparatu 46
Słuchanie muzyki 48
Przeglądanie stron WWW 50
Korzystanie z usług Google 51

Używanie funkcji zaawansowanych 53
Zaawansowane funkcje połączeń 53
Zaawansowane funkcje kontaktów 56
Zaawansowane funkcje wiadomości 59
Zaawansowane funkcje aparatu 60
Zaawansowane funkcje muzyczne 65

Używanie narzędzi i aplikacji 70
Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth 70
Wykrywanie bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) i łączenie się z nią 72
Udostępnianie plików innym urządzeniom 74
Aktywacja i wysłanie wiadomości alarmowych 75
Aktywacja funkcji Mobile Tracker 76

Prezentacja zawartości wyświetlacza telefonu na ekranie telewizora 76
Wykonywanie fałszywych połączeń 77
Zapisywanie i odtwarzanie notatek głosowych 78
Edycja obrazów 78
Drukowanie zdjęć 81
Edytowanie filmów 82
Wysyłanie zdjęć i filmów do Internetu 84
Korzystanie z gier i aplikacji Java 85
Synchronizacja danych 86
Korzystanie ze źródła RSS 88
Wyświetlanie aktualnego położenia 89
Aktualizacja funkcji informacji o pozycji ... 89
Tworzenie i wyświetlanie zegarów czasu na świecie 90
Ustawianie i używanie alarmów 91
Używanie kalkulatora 92
Przeliczanie walut lub jednostek miar 92
Ustawianie czasomierza 92
Używanie stopera 92
Tworzenie nowych zadań 93
Tworzenie notatek tekstowych 93
Tworzenie szkiców 93
Zarządzanie kalendarzem 94

Rozwiązywanie problemów ..... a

Indeks ..... d

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub nielegalnych sytuacji i zapewnić optymalne działanie telefonu komórkowego, należy postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.

WARNING Informacje związane z bezpieczeństwem

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Ochrona słuchu

Korzystanie ze słuchawek przy wysokich poziomach głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy korzystać tylko z minimalnego poziomu głośności, niezbędnego do słyszenia rozmowy lub muzyki.

Podczas montowania telefonu komórkowego i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy się upewnić, czy wszystkie telefony komórkowe oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w telefonie. Nie należy umieszczać telefonu i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych do danego telefonu. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie telefonu.
- Baterii ani telefonów nie wolno wrzucać do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które możne doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

WARNING

Unikanie wpływu telefonu na rozruszniki serca

Między telefonem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że telefon wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć telefon oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Telefon należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Telefon może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach, gdzie mają miejsce wybuchy. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywany telefon, jego części i akcesoria.

WARNING

Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na telefonie należy go luźno trzymać, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Telefon należy przynieść do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się telefonem może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

CAUTION

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.

- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu.

Należy unikać używania telefonu w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z telefonu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

CAUTION

Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie telefonu komórkowego w określonych miejscach.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon i spowodować obrażenia.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Wyłączanie telefonu lub funkcji bezprzewodowych w samolocie

Telefon może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu wyłączyć telefon lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami

- Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0° C/32° F lub powyżej 45° C/113° F). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność i czas pracy baterii.

- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Ostrożne korzystanie z telefonu

- Nie należy rozkręcać telefonu z powodu ryzyka porażenia prądem.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu przez wodę może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym, które należy chronić przed uderzeniami i nieostrożnym obchodzeniem się z nim. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować telefonu. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.
- Jeżeli twój telefon jest wyposażony w lampę doświetlającą lub laterkę to nie niewolno kierować światła w kierunku oczu ludzkich lub zwierzęcych.

CAUTION

- Wystawianie telefonu na działanie pola elektromagnetycznego może doprowadzić do jego zniszczenia. Nie należy używać futerałów ani akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać telefonu na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych

Telefon emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne i inne urządzenia elektroniczne w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.

Ważne informacje o sposobie obsługi

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną telefonu.

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy telefonu przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca żywotność kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach wykonanie telefonu alarmowego z telefonu może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)

Telefon spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 wata na kilogram.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,522 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z telefonu poziom SAR będzie znacząco niższy: telefon został zaprojektowany tak, aby emitował tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, telefon zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że telefon jest zgodny z dyrektywą RTTE dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej telefonom komórkowym.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej.
Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI «TAK, JAK JEST». FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,

PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung.

Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego

W tym rozdziale znajdują się informacje o wyglądzie telefonu komórkowego, jego klawiszach i ikonach.

Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- Telefon komórkowy
- Bateria (litowo-jonowa / 1080 mAh)
- Ładowarka podróżna
- Instrukcja obsługi

Elementy oferowane razem z telefonem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w konkretnym regionie lub oferowanych przez danego usługodawcę. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Wygląd telefonu

Z przodu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:

Z tyłu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:

Aby uniknąć niepożądanych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem któregoś z przycisków, ekran dotykowy i klawiaturę telefonu można zablokować. Aby zablokować, naciśnij klawisz zawieszenia.

Klawisze

Klawisz	Funkcja
Połącz	Wykonanie lub odebranie połączenia; w trybie oczekiwania umożliwia wyświetlenie połączeń: ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych
Menu	Dostęp do menu głównego; wyświetlenie wszystkich aktywnych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj)
Włączanie/ wyłączanie telefonu/ wyjście z menu	Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; w trybie menu powrót do ekranu menu głównego lub powrót do trybu oczekiwania

Klawisz	Funkcja
Głośność	Regulacja głośności telefonu
Blokada	Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy
Sześcian	Wyświetlenie ekranu sześcianu, który zapewnia dostęp do aplikacji rozrywkowych; dostęp do przewodnika cech ruchu i związanych z nim skrótów klawiszowych (naciśnij i przytrzymaj)
Aparat	W trybie oczekiwania włączenie aparatu fotograficznego; w trybie aparatu robienie zdjęć lub nagrywanie filmów

Ikony

Poznaj ikony wyświetlane na ekranie.

Ikona	Definicja
	Siła sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Połączenie głosowe w toku
	Połączenie wideo w toku
	Włączona funkcja wiadomości alarmowej
	Przeglądanie stron WWW

Ikona	Definicja
	Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Przekazywanie połączeń włączone
	Synchronizacja z komputerem PC
	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth lub słuchawki Bluetooth
	Bluetooth włączony
	Alarm aktywny
	Włożono kartę pamięci
	Nowa wiadomość SMS

Ikona	Definicja
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość e-mail (Exchange ActiveSync)
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Aktywny profil normalny
	Aktywny profil Cichy
	Poziom naładowania baterii
10:00	Bieżąca godzina

Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego

Na początek złóż i skonfiguruj swój telefon przed pierwszym uruchomieniem.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:

1. Zdejmij pokrywę baterii.

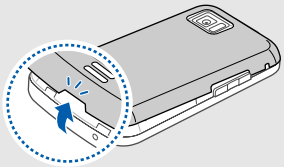

Jeśli telefon jest włączony, wyłącz go, naciskając i przytrzymując klawisz [ ].

2. Włóż kartę USIM lub SIM.

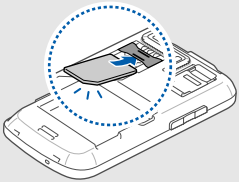

- Włóż kartę SIM lub USIM, kierując pozłacane styki w dół.
- Bez karty SIM lub USIM można korzystać z usług niesieciowych oraz z niektórych menu telefonu.

3. Włóż baterię.

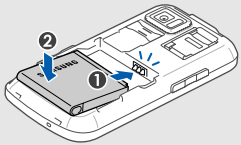

4. Załóż pokrywę baterii.

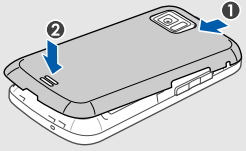

Ładowanie baterii

Przed pierwszym włączeniem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego u góry telefonu.
2. Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

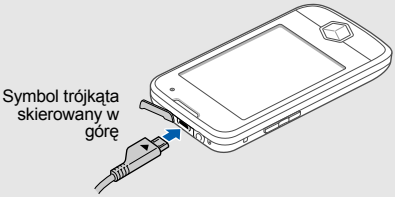

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

3. Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazdka elektrycznego.
4. Gdy bateria jest w pełni naładowana (ikona nie jest animowana), odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.
5. Odłącz ładowarkę podróżną od telefonu.
6. Zamknij pokrywkę gniazda wielofunkcyjnego.

Informacje o wskaźniku rozładowania baterii

Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegający i komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona baterii będzie pusta i zacznie migać. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Aby dalej używać telefonu, należy naładować baterię.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 16 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

Karta, sformatowana w czytniku na komputerze, może być niezgodna z telefonem. Formatuj kartę pamięci wyłącznie w telefonie.

1. Zdejmij pokrywkę baterii.
2. Odblokuj uchwyt karty pamięci.

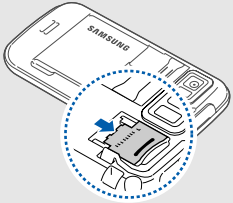

3. Podnieś uchwyt karty pamięci i wsuń kartę pamięci w pokazany sposób.

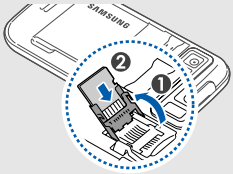

4. Zamknij uchwyt karty pamięci.

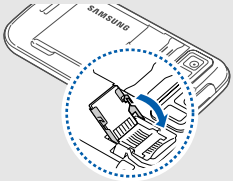

5. Zablokuj uchwyt karty pamięci.

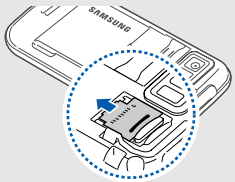

6. Załóż pokrywkę baterii.

Aby wyjąć kartę pamięci, zdejmij pokrywkę baterii, odblokuj i podnieś uchwyt karty pamięci, a następnie wyjmij kartę pamięci.

Zakładanie paska (opcja)

1. Zdejmij pokrywkę baterii.
2. Wsuń pasek na rękę przez otwór i zaczep go o niewielki występ.

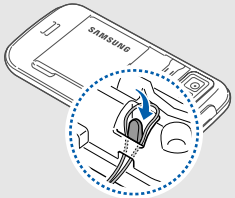

Używanie podstawowych funkcji

Poniżej przedstawiono informacje o sposobie wykonywania podstawowych czynności i korzystania z głównych funkcji telefonu.

Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [☎].
2. W razie konieczności wprowadź kod PIN i wybierz **Potwierdź**.

Aby wyłączyć telefon, powtórz czynność opisaną w punkcie 1.

Przełączanie na profil offline

Po przełączeniu telefonu na profil offline można go używać w takich miejscach, w których korzystanie z łączności bezprzewodowej jest zabronione, np. w samolotach lub szpitalach.

Aby przełączyć telefon na profil offline, w trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline**.

W miejscach, gdzie używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego telefonu, można z łatwością wybierać pozycje menu lub używać funkcji. Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.

Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji telefonu należy zdjąć folię ochronną z ekranu.

- Dotknij ikony, aby otworzyć menu lub uruchomić aplikację.

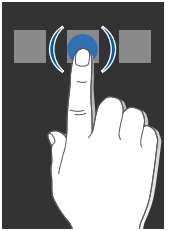

- Przeciągaj palcem w górę lub w dół, aby przewijać listy pionowe.

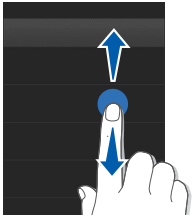

- Przeciągaj palcem w lewo lub prawo, aby przewijać listy poziome.

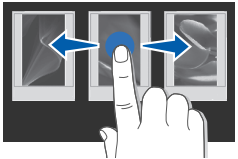

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania wybierz **Menu** lub naciśnij klawisz menu, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
2. Przewiń w lewo albo w prawo, do ekranu trybu menu.
3. Wybierz menu lub opcję.
4. Aby przejść poziom wyżej, wybierz ⮌. Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].

Porządkowanie aplikacji w trybie menu

Ta funkcja może być niedostępna w niektórych wersjach oprogramowania telefonu.

Aby zmienić kolejność ikon w trybie menu:

1. W trybie oczekiwania wybierz **Menu** lub naciśnij klawisz menu, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
2. Wybierz .
3. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
4. Wybierz ikonę aplikacji i przenieś ją w odpowiednie miejsce.
   Ikonę aplikacji można przenieść do innego ekranu trybu menu.
5. Wybierz opcję **Zapisz**.

Wybierz opcję **Zeruj**, aby zresetować kolejność ikon w trybie menu.

Korzystanie z czujnika ruchu

W telefon wbudowany jest czujnik ruchu, który umożliwia przełączanie trybu wyświetlacza z pionowego na poziomy.

Następujące aplikacje obsługują tryb poziomy: Aparat, odtwarzacz wideo i odtwarzacz MP3.

Przełączanie między aplikacjami

Telefon pozwala na pracę z wieloma zadaniami, obsługując wiele aplikacji jednocześnie.

Aby przełączyć się między aktywnymi aplikacjami

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, aby otworzyć listę aplikacji.
2. Przewiń do aplikacji i wybierz ją.
   Aby zmienić tryb podglądu, wybierz opcję **Widok siatki**.

Zamykanie aplikacji

Aby zamknąć bieżącą aplikację, naciśnij klawisz [ ].

Aby zamknąć aplikację uruchomioną w tle:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, aby otworzyć listę aplikacji.
2. Przewiń do aplikacji i wybierz ją ×.

Dostęp do aplikacji przy użyciu klawisza sześcianu

Aby uzyskać dostęp do aplikacji rozrywkowych:

1. Naciśnij klawisz sześcianu.
2. Wybierz aplikację, obracając sześcian w odpowiednią stronę lub wybierając ikonę w dolnym wierszu ekranu.

   Można uruchomić odtwarzacz wideo, radio FM lub odtwarzacz MP3. Można również uruchomić przeglądarkę internetową, wybrać grę lub uzyskać dostęp do listy zdjęć i filmów.

Dostęp do aplikacji poprzez ruch telefonem

Poniżej przedstawiono aktywowane ruchem skróty do ulubionych aplikacji.

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz sześcianu.
2. Wybierz opcję **Przewodnik** i postępuj zgodnie z przewodnikiem. Można użyć następujących działań.

- Potrząśnij szybko telefonem więcej niż 3 razy, aby zamknąć aplikację.

- Dwukrotnie dotknij górnej części telefonu w ciągu 1 sekundy, aby wykonać pauzę lub wznowić odtwarzanie albo zrobić zdjęcie.

- Wykonaj ruch telefonem w lewo lub w prawo, a następnie powróć szybko do początkowej pozycji, aby uruchomić aplikację.

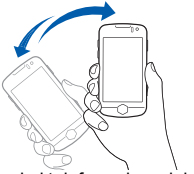

- Szybko przechyl telefon w lewo lub w prawo, a następnie powróć szybko do początkowej pozycji, aby uruchomić aplikację.

- Aby wyłączyć przewodnik przy następnym naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza bramki, wybierz opcję **Wyłącz**.
- Aby uzyskać dostęp do przewodnika, w trybie menu wybierz opcje **Gry i aplikacje** → **Przewodnik**.

3. Po wyświetleniu ekranu aplikacji rozrywkowych wykonaj telefonem ruch w kierunku odpowiedniego skrótu (w lewo lub w prawo).
4. Potrząśnij telefonem więcej niż 3 razy, aby zamknąć bieżącą aplikację.

Wskazówki dotyczące korzystania działań związanych z ruchem:

- Wykonuj działania w ciągu 1 sekundy.
- Odczekaj co najmniej 1 sekundę przed wykonaniem działania.
- Zapoznaj się z działaniami, postępując zgodnie z przewodnikiem.

- Działania związane z ruchem dotyczą zarówno użytkowników praworęcznych, jak i leworęcznych.
- Gdy używa się kilku aplikacji jednocześnie, nie można używać działań związanych z ruchem.

Aby zmienić aplikację rozrywkową, przypisaną do kierunku ruchu:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia ruchu** → **Sterowanie gestem**.
2. Wybierz aplikację, która ma zostać zmieniona.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do kierunku, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Korzystanie z widgetów

Poniżej przedstawiono informacje o widgetach na pasku narzędzi widgetów.

- Niektóre widgety łączą się z usługami WWW. Wybór widgetu opartego na sieci WWW może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
- Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od usługodawcy lub regionu.

Otwieranie paska narzędzi widgetów

W trybie oczekiwania dotknij strzałki po lewej dolnej stronie ekranu, aby otworzyć pasek narzędzi. Można zmieniać położenie widgetów na pasku narzędzi widgetów lub przesuwać je po ekranie oczekiwania.

Przesuwanie widgetów do ekranu trybu oczekiwania

1. Otwieranie paska narzędzi widgetów
2. Przeciągnij widget z paska narzędzi widgetów na ekran trybu oczekiwania. Widget można umieścić w dowolnym miejscu na ekranie.

Aby przenieść z powrotem widgety z ekranu trybu oczekiwania do paska narzędzi widgetów, potrząśnij telefonem, gdy otwarty jest pasek narzędzi widgetów. Ta funkcja może być niedostępna w niektórych wersjach oprogramowania telefonu.

Zmiana widgetów

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Widget**.
2. Wybierz widgety, które chcesz umieścić na pasku narzędzi widgetów, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Korzystanie z pakietów widgetów

Ulubione widgety można zgrupować w formie pakietu.

Aby utworzyć pakiet widgetów:

1. W trybie oczekiwania przewiń w lewo lub w prawo, do jednego z ekranów trybu oczekiwania.
2. Przeciągnij widget z paska narzędzi widgetów na ekran trybu oczekiwania.

Aby otworzyć pakiet, przewiń w lewo lub w prawo, do odpowiedniego ekranu.

Dostęp do tematów pomocy

Informacje na temat uzyskiwania dostępu do przydatnych informacji na temat telefonu.

1. Otwieranie paska narzędzi widgetów.
2. Przeciągnij ikonę ? na ekran trybu oczekiwania i zaznacz ją.
3. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
4. Wybierz temat pomocy, aby uzyskać informacje na temat danej aplikacji lub funkcji.
5. Przeciągnij palec w prawo lub w lewo, aby uzyskać dodatkowe informacje. Aby powrócić do poprzedniego poziomu, wybierz .

Dostosowywanie ustawień telefonu

Można lepiej wykorzystać telefon, dostosowując go zgodnie z własnymi preferencjami.

Dostosowywanie głośności dźwięków klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz głośności (zwiększając ją lub zmniejszając), aby wyregulować głośność dźwięku przycisków.

Dostosowanie intensywności wibracji na ekranie dotykowym

Istnieje możliwość dostosowania intensywności wibracji przy dotykaniu ekranu telefonu.

1. W trybie oczekiwania przesuń klawisz głośności w górę lub w dół.
2. Wybierz opcję **Wibracja** i dostosuj intensywność wibracji.

Włączanie i wyłączanie profilu cichego

Aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy, w trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie dotknij i przytrzymaj klawisz #.

Kalibracja ekranu

Można skalibrować ekran, aby telefon lepiej rozpoznawał wprowadzane znaki.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Kalibracja**.
2. Dotknij znaku, wyświetlonego na ekranie.
3. Wybierz opcję **OK**.

Zmiana dzwonka

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Wybierz opcję » obok używanego profilu.

3. Wybierz opcję **Dzwonek połączenia** lub **Dzwonek poł. wideo**.
4. Wybierz z listy dzwonek, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.
5. Wybierz opcję **Zapisz**.

Aby przełączyć się do innego profilu, wybierz profil z listy.

Aktywacja trybu etykiety

Istnieje możliwość czasowego wyciszenia wszystkich dźwięków telefonu przez położenie go ekranem w dół po uaktywnieniu trybu **Tryb etykiety**.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia ruchu** → **Tryb etykiety** → **Wł.**.
2. Wybierz opcję **Zapisz**.

Zmiana tapety (do trybu oczekiwania)

1. Przewiń w lewo lub w prawo, do jednego z ekranów trybu oczekiwania.
2. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
3. Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać obraz.
4. Wybierz opcję **Ustaw**.

Można także ustawić tapetę podczas oglądania zdjęć. Jeśli zdjęcie zostanie ustawione jako tapeta, zmiana będzie dotyczyć tylko wybranego ekranu trybu oczekiwania.

Blokowanie telefonu

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo**.
2. Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Blokada telefonu**.
3. Wprowadź nowe hasło, zawierające od 4 do 8 cyfr, i wybierz opcję **Potwierdź**.
4. Wprowadź nowe hasło ponownie i wybierz opcję **Potwierdź**.

- Przy pierwszym użyciu menu, które wymaga podania hasła, konieczne będzie utworzenie i potwierdzenie hasła.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, danych prywatnych ani inne uszkodzenia, spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Odblokowanie ekranu dotykowego przy użyciu funkcji Inteligentnego odblokowania

Rysując określony znak na zablokowanym ekranie dotykowym, można odblokować sam ekran, odblokować telefon i wykonać połączenie z numerem szybkiego wybierania lub odblokować telefon i uruchomić aplikację. Aby ustawić znak funkcji Inteligentne odblokowanie:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Inteligentne odblokowanie**.
2. Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Odblokowywanie gestem**.
3. Wybierz opcję odblokowania.
4. Wybierz numer szybkiego wybierania lub aplikację do uruchomienia (w razie potrzeby).
5. Wybierz znak funkcji Inteligentne odblokowanie.

6. Wybierz opcję ⮌.
7. Wybierz opcję **Zapisz**.

Podstawowe funkcje połączeń

Poniżej przedstawiono informacje o nawiązywaniu i odbieraniu połączeń oraz o podstawowych funkcjach połączenia.

W trakcie rozmowy ekran dotykowy jest automatycznie blokowany, co zapobiega przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji telefonu. Aby odblokować, naciśnij klawisz zawieszenia.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura** i wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.
2. Wybierz opcje ☰ → **Połączenie głosowe** lub naciśnij klawisz [⌐], aby wybrać numer.
   W przypadku połączenia wideo wybierz opcje ☰ → **Połączenie wideo**.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [☎].

Odbieranie połączenia

1. Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [⌐].
2. W przypadku połączenia wideo naciśnij klawisz [⌐] i wybierz opcję **Pokaż mnie**, aby umożliwić osobie dzwoniącej oglądanie Cię za pośrednictwem aparatu z przodu.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [☎].

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność w czasie rozmowy, naciskaj klawisz głośności w górę lub w dół.

Używanie funkcji głośnika

1. Aby włączyć głośnik, podczas połączenia wybierz opcje **Głośnik** → **Tak**.
2. Aby przełączyć aparat z powrotem na słuchawkę, wybierz opcję **Głośnik**.

W telefonie można ustawić automatyczne włączanie głośnika.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia ruchu** → **Autom. tryb głośnomówiący** → **Wł**.
2. Wybierz opcję **Zapisz**.
3. W trakcie połączenia połóż telefon na stole lub płaskiej powierzchni.

Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Podłączenie dołączonego zestawu słuchawkowego do gniazda wielofunkcyjnego umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń:

- Aby ponownie wykonać ostatnie połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym, a następnie naciśnij go ponownie i przytrzymaj.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Poniżej przedstawiono informacje o wysyłaniu i wyświetlaniu wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) i e-mail.

Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wybierz opcje **Odbiorca** → **Wpisz ręcznie**.
3. Wprowadź numer docelowy i wybierz opcję **Gotowe**.
4. Przejdź do pola wprowadzania tekstu.
5. Wprowadź tekst wiadomości i wybierz **Gotowe**. ▶ Wprowadzanie tekstu

   Aby wysłać wiadomość SMS, przejdź do punktu 7. Aby załączyć obiekt multimedialny, przejdź do punktu 6.
6. Wybierz opcję **Dodaj plik** i dodaj element.
7. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wybierz opcje **Odbiorca** → **Wpisz ręcznie**.
3. Wprowadź adres e-mail i wybierz **Gotowe**.
4. Wybierz opcję **Temat**, wprowadź temat i wybierz opcję **Gotowe**.
5. Wybierz opcję **Dotknij, aby dodać tekst**, wprowadź tekst wiadomości e-mail i wybierz opcję **Gotowe**.

6. Wybierz opcję **Dodaj pliki** i dołącz plik (w razie potrzeby).
7. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

Wprowadzanie tekstu

Używając ekranu dotykowego, można wpisać tekst i utworzyć wiadomości lub notatki.

Zmiana sposobu wprowadzania tekstu

Po otwarciu pola wprowadzania tekstu zostanie wyświetlona wirtualna klawiatura. Wybierz menu rozwijane **Klawiatura**, a następnie wybierz jeden z poniższych sposobów wprowadzania tekstu:

- **Klawiatura**
- **Pismo – peł. ek.**
- **Pole pisma 1**
- **Pole pisma 2**

Podczas wpisywania tekstu można używać szerokiej klawiatury po obróceniu telefonu w lewo do widoku w orientacji poziomej.

Wpisywanie tekstu za pomocą klawiatury

1. Zmień sposób wpisywania tekstu na **Klawiatura**.
2. Dotknij odpowiedniego klawisza wirtualnego, aby wpisać tekst.
   - Wybierz opcję **Abc** lub **T9Ab**, aby zmienić wielkość liter, wpisywać cyfry lub symbole.
   - Wybierz opcję **T9**, aby wpisywać tekst w trybie T9.

Można korzystać z następujących trybów wprowadzania tekstu:

Tryb	Funkcja
ABC	Dotykaj odpowiedniego klawisza wirtualnego tak długo, aż na ekranie pojawi się właściwy znak.

Tryb	Funkcja
T9	1. Dotknij odpowiedniego klawisza wirtualnego, aby wpisać cały wyraz. 2. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz ␣, aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.
Cyfry	Aby wprowadzić cyfrę, dotknij odpowiadającego jej klawisza wirtualnego.
Symbol	Aby wprowadzić symbol, dotknij odpowiadającego mu klawisza wirtualnego.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Wpisywanie tekstu za pomocą pełnego ekranu wpisywania

1. Zmień sposób wpisywania tekstu na **Pismo – peł. ek**.

2. Wpisz każdy znak w dowolnym miejscu ekranu.
   Wybierz opcję **Abc**, aby zmienić wielkość liter, wpisywać cyfry lub symbole.

Wpisywanie tekstu za pomocą pola pisma 1

1. Zmień sposób wpisywania tekstu na **Pole pisma 1**.
2. Wpisz każdy znak w obszarze pisania w dolnej części ekranu.
   Cyfry i symbole wpisz w kolumnie **?1** na dole, z prawej strony obszaru pisania.

Wpisywanie tekstu za pomocą pola pisma 2

1. Zmień sposób wpisywania tekstu na **Pole pisma 2**.
2. Wpisz każdy znak w obszarze pisania w dolnej części ekranu.
   Wybierz opcję **Abc**, aby zmienić wielkość liter, wpisywać cyfry lub symbole.

Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz konto.
3. Wybierz opcję **Pobierz**.
4. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
5. Jeśli wybrano nagłówek, wybierz opcję **Pobierz**, aby wyświetlić treść wiadomości.

Dodawanie i znajdowanie kontaktów

Podstawowe informacje o używaniu funkcji kontaktów.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura** i wprowadź numer telefonu.
2. Wybierz opcje → **Dodaj do kontaktów** → **Nowy**.
3. Wybierz opcję **Telefon** lub **SIM**.
4. Wprowadź informacje o kontakcie.
5. Wybierz opcję **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz pole wyszukiwania, wprowadź literę nazwy, którą chcesz wyszukać, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
   Możesz także przeciągnąć klawisz , aby wybrać pierwszą literę nazwy.
3. Z listy rezultatów wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można:

- zadzwonić do niego, dotykając klawisza ,
- edytować dane kontaktu, wybierając opcję **Edytuj**.

Używanie podstawowych funkcji aparatu

Poniżej przedstawiono informacje o podstawowych sposobach wykonywania i wyświetlania zdjęć oraz filmów.

Robienie zdjęć

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.
2. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
3. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
   - Aby włączyć lub wyłączyć lampę błyskową, wybierz opcję .
   - Aby ustawić wartość ekspozycji, wybierz opcję .
4. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęć wybierz opcję ▶ aby je wyświetlić.

Wyświetlanie zdjęć

Należy skorzystać z jednej z następujących metod wyświetlania zdjęć.

- W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → zdjęcie.
- W trybie menu wybierz opcje **Przegląd. multimed.** → zdjęcie.

Korzystając z **Przegląd. multimed.** można oceniać pliki lub dodawać etykiety umożliwiające uporządkowanie plików zgodnie z kategoriami.

Podczas wyświetlania pliku zdjęcia:

- Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej. Przechylenie telefonu w lewo lub w prawo spowoduje automatyczne przewinięcie zdjęć w lewo lub w prawo.

- Dotknij i przytrzymaj palec na ekranie, a następnie przeciągnij ikonę , aby powiększyć obraz. Wybierz opcję , aby zamknąć ekran powiększania.

Ta funkcja może być niedostępna w niektórych wersjach oprogramowania telefonu.

Nagrywanie plików wideo

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.
2. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
3. Wybierz opcję , aby przełączyć się w tryb nagrywania.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
   - Aby zmienić tryb nagrywania, wybierz opcję .
   - Aby włączyć lub wyłączyć lampę błyskową, wybierz opcję .
   - Aby ustawić wartość ekspozycji, wybierz opcję .
5. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu.
6. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz opcję lub naciśnij klawisz aparatu.

   Film zostanie zapisany automatycznie.

Po zrobieniu zdjęć wybierz opcję aby je wyświetlić.

Wyświetlanie plików wideo

Wybierz jedną z poniższych metod, aby wyświetlić filmy:

- W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy** → plik wideo.
- W trybie menu wybierz opcję **Odtwarzacz wideo** → plik wideo.

- W trybie menu wybierz opcje **Przegląd. multimed.** → plik wideo.

Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.

Słuchanie muzyki

Poniżej przedstawiono informacje o słuchaniu muzyki za pomocą odtwarzacza MP3 lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.
2. W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
3. Wybierz opcję **Tak**, aby rozpocząć strojenie automatyczne.
   Radio automatycznie wyszukuje i zapisuje dostępne stacje.

Przy pierwszym użyciu radia FM użytkownik zostanie poproszony o rozpoczęcie strojenia automatycznego.

4. Do kontroli radia FM można używać następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Ponowne dostrojenie w celu wyszukania stacji
	Zmiana wyjścia dźwięku
	Dostrojenie stacji radiowej; wybranie zapisanej stacji radiowej (dotknij i przytrzymaj)
	Włączenie radia FM
	Wyłączenie radia FM

Aby uzyskać informacje na temat słuchanego utworu, wybierz opcje **Więcej** → **Rozpoznawanie muzyki**. ▶ str. 69

Słuchanie plików muzycznych

Rozpocznij od przeniesienia plików do telefonu lub na kartę pamięci.

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW. ▶ str. 50
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ▶ str. 65
- Odbierz przez Bluetooth. ▶ str. 71
- Skopiuj na kartę pamięci. ▶ str. 66
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11. ▶ str. 66

Po przeniesieniu plików do telefonu lub na kartę pamięci:

1. W trybie menu wybierz opcję **Odtwarzacz MP3**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
3. Do kontroli odtwarzania można używać następujących ikon:

Ikona	Funkcja
❚❚	Wstrzymywanie odtwarzania
▶	Odtwarzanie lub wznowienie odtwarzania
⏮	Przewinięcie do tyłu; wyszukanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj)
⏭	Przewinięcie do przodu; wyszukanie do przodu w pliku (dotknij i przytrzymaj)
5.1 Ch	Włączenie systemu dźwięku przestrzennego 5.1
NORM	Zmiana efektu dźwiękowego
A	Zmiana tryb powtarzania
⤮	Aktywacja trybu odtwarzania losowego

Przeglądanie stron WWW

Dowiedz się, jak otwierać ulubione strony internetowe i dodawać je do zakładek.

- Za dostęp do Internetu i pobieranie multimediów mogą być naliczane dodatkowe opłaty.
- W zależności od dostawcy usług menu Internet może nosić inną nazwę.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od usługodawcy lub regionu.

Przeglądanie stron WWW

1. Aby uruchomić stronę domową usługodawcy, w trybie menu wybierz opcje **Internet** → **Strona domowa**.
2. Do nawigacji na stronach WWW służą następujące ikony:

Ikona	Funkcja
	Przejście do poprzedniej lub następnej strony
	Odświeżenie bieżącej strony
	Otwarcie listy uaktywnionych stron WWW
	Zmiana trybu wyświetlania
	Otwarcie listy zapisanych zakładek
	Dostosowanie jasności ekranu
	Dostęp do listy opcji przeglądarki

Dodawanie ulubionych stron do zakładek

1. W trybie menu wybierz opcje **Internet** → **Zakładki**.
2. Wybierz opcję **Dodaj**.
3. Wprowadź tytuł strony i adres WWW (URL).

4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Korzystanie z usług Google

Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z usług Google.

- Funkcja ta może nie być dostępna, w zależności od regionu i usługodawcy.
- Czynności, jakie należy wykonać w celu korzystania z tej funkcji, są zależne od regionu lub usługodawcy.

Łączenie z usługą Google Search

1. W trybie menu wybierz opcje **Google** → **Wyszukiwarka**.
2. Wprowadź słowo kluczowe w polu wyszukiwania.

Łączenie z usługą Google Mail

1. W trybie menu wybierz opcje **Google** → **Mail**.
2. Skonfiguruj swoje konto Google i zaloguj się.
3. Prześlij lub odbierz wiadomości e-mail.

Łączenie z usługą Google Maps

Ta usługa map może nie być dostępna w niektórych regionach.

Aby przeszukać mapę:

1. W trybie menu wybierz opcje **Google** → **Maps**.
2. Przewiń mapę.
3. Zwiększ lub zmniejsz powiększenie danej lokalizacji.

Aby wyszukać konkretną lokalizację:

1. W trybie menu wybierz opcje **Google** → **Maps**.
2. Wybierz opcje **Menu** → **Przeszukaj mapę** i wprowadź adres lub kategorię firmy.

Aby uzyskać informacje na temat trasy do konkretnego miejsca:

1. W trybie menu wybierz opcje **Google** → **Maps**.
2. Wybierz opcje **Menu** → **Wyznaczanie trasy**.
3. Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
4. Aby zobaczyć trasę na mapie, wybierz opcję **Pokaż dojazd**.

Aby rozszerzyć funkcjonalność map, pobierz pliki danych GPS. ▶ str. 89

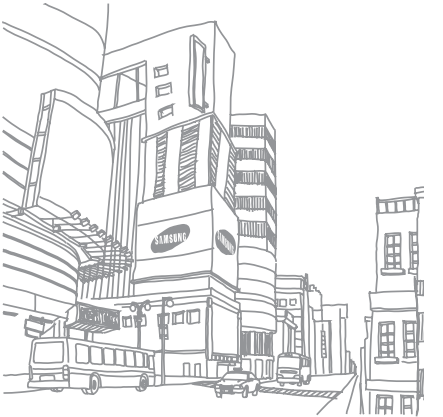

Używanie funkcji zaawansowanych

Poniżej przedstawiono informacje o sposobie wykonywania zaawansowanych czynności i korzystania z dodatkowych funkcji telefonu.

Zaawansowane funkcje połączeń

Poniżej przedstawiono informacje o dodatkowych funkcjach telefonu do obsługi połączeń.

Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

W telefonie zostaną wyświetlone połączenia, które nie zostały odebrane.

W przypadku jednego nieodebranego połączenia należy dotknąć go w widgecie alarmów, a następnie wybrać opcję **Połączenie głosowe**, aby nawiązać połączenie.

W przypadku dwóch lub większej liczby nieodebranych połączeń należy dotknąć połączenie w widgecie alarmów, a następnie wybrać opcję **Raporty** → nieodebrane połączenie.

Wybieranie numeru ostatnio wykonywanego połączenia

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Aby nawiązać połączenie, wybierz odpowiedni numer i wybierz opcję lub naciśnij klawisz [ ].

Zawieszenie połączenia lub przywrócenie zawieszonego połączenia

Wybierz opcję **Zawieś**, aby zawiesić połączenie, lub wybierz opcję **Powróć**, aby odebrać połączenie zawieszone.

Nawiązywanie drugiego połączenia

W czasie rozmowy można nawiązać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje taką funkcję.

1. Aby zawiesić pierwsze połączenie, wybierz opcję **Zawieś**.
2. Wprowadź drugi numer i wybierz opcję **Nowe połączenie** lub naciśnij klawisz [ ].
3. Wybierz opcję **Zamień**, aby przełączyć się między połączeniami.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, wybierz opcje **Zawiesz.** → .
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie drugiego połączenia

Można odebrać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje tę funkcję.

1. Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij klawisz [ ].
   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączyć się między połączeniami, wybierz opcję **Zamień**.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszą osobą, którą chcesz dodać do połączenia konferencyjnego.
2. W trakcie tego połączenia zadzwoń do drugiej osoby.
   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugą osobą wybierz opcję **Konferencja**.
4. Jeśli konieczne jest dodanie kolejnych uczestników, powtórz czynności opisane w punktach 2 i 3.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [ ].

Wybieranie numeru międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie dotknij i przytrzymaj klawisz **0**, aby wstawić znak **+**.
2. Po wprowadzeniu całego numeru (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wykonaj połączenie, wybierając opcje → **Połączenie głosowe** lub naciskając klawisz [ ].

Łączenie z numerem z kontaktów

Istnieje możliwość wykonywania połączeń bezpośrednio z kontaktów, poprzez wybieranie zapisanych kontaktów. ▶ str. 45

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz kontakt.
3. Wybierz opcję obok numeru, który chcesz wybrać → .

Odrzucanie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij klawisz [ ]. Rozmówca usłyszy sygnał zajętości.

Aby odrzucać automatycznie połączenia z pewnych numerów, użyj funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywować automatyczne odrzucanie i skonfigurować listę odrzuceń.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Wszystkie połączenia** → **Autom. odrzucanie**.
2. Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Aktywacja**.
3. Wybierz opcję **Dodaj numer**.
4. Wybierz pole wprowadzania numeru.
5. Wprowadź numer, który chcesz odrzucać, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
6. Zaznacz pole wyboru obok numeru.
7. Wybierz opcję **Zapisz**.

Zaawansowane funkcje kontaktów

Poniżej przedstawiono informacje o tworzeniu wizytówek, ustawianiu ulubionych numerów i tworzeniu grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Kontakty** → **Więcej** → **Moja wizytówka**.
2. Wprowadź dane osobiste.
3. Wybierz opcję **Zapisz**.

Wizytówkę można wysłać, załączając ją do wiadomości lub przekazując za pomocą bezprzewodowej funkcji Bluetooth.

Ustawienie ulubionych numerów

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz rozwijane menu **Kontakty** i wybierz opcję **Ulubione**.
3. Wybierz opcję **Dodaj**.
4. Wybierz kontakt.
   Kontakt zostanie zapisany jako ulubiony numer.

5 pierwszych ulubionych numerów będzie przypisanych do ulubionych kontaktów ( ) na pasku narzędzi widgetów.

Tworzenie grupy kontaktów

W czasie tworzenia grup kontaktów można przypisywać nazwy grup, dzwonki, zdjęcia identyfikujące dzwoniących i typy wibracji do każdej z grup. Można także wysyłać wiadomości (w tym e-mail) do całej grupy. Rozpocznij od utworzenia grupy:

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz rozwijane menu **Kontakty** i wybierz opcję **Grupy**.
3. Wybierz opcję **Utwórz grupę**.
4. Ustaw nazwę grupy, zdjęcie identyfikujące dzwoniącego, dzwonek grupy i typ wibracji.
5. Wybierz opcję **Zapisz**.

Łączenie zdjęć z kontaktami

Poniżej opisano sposób oznaczania twarzy na zdjęciach oraz wykonywania połączeń lub wysyłania wiadomości za pomocą zdjęć.

Aby połączyć zdjęcia z kontaktami:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty ze zdjęciem**.
2. Wybierz opcję **Dodaj** → zdjęcie.
3. Wybierz opcję **Edytuj**, aby dodać znacznik do twarzy osoby.
4. Wybierz opcję **Dod. etyk**, aby przenieść lub zmienić rozmiar prostokąta na twarzy, a następnie wybierz opcję **Gotowe** (w razie konieczności).
5. Wybierz etykietę twarzy → **Łącze do książki telefonicznej** → kontakt.

   Wybrany kontakt został połączony ze zdjęciem.
6. Wybierz opcję ⮌, aby dodać więcej zdjęć kontaktów (krok 2).

Wykonywanie połączeń lub wysyłanie wiadomości za pomocą zdjęć

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty ze zdjęciem**.
2. Przewiń w górę lub w dół, do zdjęcia.

   Zostanie wyświetlony znacznik twarzy wraz z nazwą.
3. Wybierz etykietę twarzy → **Połączenie głosowe**, **Połączenie wideo** lub **Wiadomość**.

Zaawansowane funkcje wiadomości

Poniżej przedstawiono informacje o tworzeniu szablonów i używaniu ich do pisania nowych wiadomości oraz o tworzeniu folderów wiadomości.

Tworzenie szablonu tekstu

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**, aby otworzyć okno nowego szablonu i wpisać tekst.
3. Wybierz opcję **Zapisz**.

Tworzenie szablonu MMS

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Utwórz wiadomość MMS z określonym tematem i wybranymi załącznikami, która będzie używana jako szablon. ▶ str. 41
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Wstawianie szablonów tekstu do nowych wiadomości

1. Aby rozpocząć nową wiadomość, w trybie oczekiwania wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → typ wiadomości.
2. Wybierz opcje **Więcej** → **Wstaw** → **Szablon SMS** → szablon.

Tworzenie wiadomości z szablonu MMS

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Wybierz odpowiedni szablon.
3. Wybierz opcję **Wyślij**.
   Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość MMS.

Tworzenie folderu do zarządzania wiadomościami

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Wiadomości** → **Moje katalogi**.
2. Wybierz opcję **Utwórz katalog**.
3. Wpisz nową nazwę folderu i wybierz opcję **Gotowe**.

Przenieś wiadomości ze skrzynki odbiorczej do folderów, aby uporządkować je według własnych upodobań.

Zaawansowane funkcje aparatu

Informacje na temat robienia zdjęć w różnych trybach i dostosowywania ustawień aparatu.

Robienie zdjęć przy użyciu zaprogramowanych ustawień różnych scen

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.
2. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
3. Wybierz opcję SCN →scenę → **OK**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.

Robienie serii zdjęć

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.
2. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
3. Wybierz opcje [S] → **Seria zdjęć**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby zrobić serię zdjęć.

Robienie zdjęć panoramicznych

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.
2. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
3. Wybierz opcje [S] → **Panorama**.
4. Wybierz kierunek.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić pierwsze zdjęcie.
7. Powoli przesuń telefon w wybranym kierunku. Telefon automatycznie zrobi następne zdjęcie.
8. Powtarzaj punkt 7, aby zakończyć robienie zdjęcia panoramicznego.
9. Aby zapisać zdjęcie panoramiczne, wybierz opcję [m].

Robienie zdjęć w trybie wykrywania uśmiechu

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.
2. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
3. Wybierz opcje [S] → **Detekcja uśmiechu**.
4. Naciśnij klawisz aparatu.

5. Skieruj obiektyw aparatu na obiekt.
   Telefon rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Telefon automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba uśmiechnie się.

Robienie zdjęć dzielonych

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.
2. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
3. Wybierz opcje [S] → **Mozaika**.
4. Wybierz układ obrazu i naciśnij klawisz aparatu.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcia w każdym segmencie.

Robienie zdjęć z ozdobnymi ramkami

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.
2. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
3. Wybierz opcje [S] → **Ramka**.
4. Wybierz ramkę i naciśnij klawisz aparatu.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie z ramką.

Nagrywanie filmów w trybie powolnego ruchu

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.
2. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.

3. Wybierz opcję , aby przełączyć się w tryb nagrywania.
4. Wybierz opcje → **Powolny ruch**.
5. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu.
6. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz opcję lub naciśnij klawisz aparatu.

Korzystanie z opcji aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcję , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Samowyzwalacz	Określenie opóźnienia
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości
Balans bieli	Dostosowywanie balansu kolorów zdjęcia
Efekty	Zastosowanie efektów specjalnych
ISO	Dostosowanie czułości czujnika obrazu aparatu
Pomiar ekspoz.	Wybór typu pomiaru ekspozycji
Auto Focus	Zmiana punktu ostrości aparatu
Stabilizacja obrazu	Redukcja rozmycia spowodowanego wibracją lub ruchem
Wyrównanie histogramu	Dostosowanie czułości aparatu do szerokiego zakresu dostępnego światła
Detekcja mrugnięcia	Włączenie funkcji robienia kolejnego zdjęcia w przypadku zamknięcia oczu przez fotografowane osoby

Opcja	Funkcja
Jakość obrazu	Określenie jakości zdjęć cyfrowych
Zaawansowane	Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostrości

Przed zrobieniem filmu wybierz opcję ⚙, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Samowyzwalacz	Określenie opóźnienia
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów filmu
Efekty	Zastosowanie efektów specjalnych
Wyrównanie histogramu	Dostosowanie czułości aparatu do szerokiego zakresu dostępnego światła

Opcja	Funkcja
Jakość wideo	Dostosowanie jakości plików wideo
Zaawansowane	Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostrości

Dostosowanie ustawień aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcję ⚙ → ⚙, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlanie linii pomocniczych
Podgląd zdjęcia	Włączenie ekranu podglądu po zrobieniu zdjęcia
Informacja o pozycji	Włączenie funkcji zapisywania danych GPS dla zdjęć

Ustawienie	Funkcja
Dźwięk migawki	Wybór dźwięku towarzyszącego naciśnięciu migawki
Pamięć	Wybranie lokalizacji w pamięci dla nowych zdjęć

Przed nagrywaniem filmu wybierz opcję ⚙ → ⚙, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlanie linii pomocniczych
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączanie lub wyłączanie dźwięku
Pamięć	Wybranie lokalizacji w pamięci służącej do zapisywania nowych plików wideo

Zaawansowane funkcje muzyczne

Poniżej przedstawiono informacje o przygotowywaniu plików muzycznych, tworzeniu list odtwarzania i zapisywaniu stacji radiowych.

Kopiowanie plików muzycznych przy użyciu programu Samsung PC Studio

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio** lub **Pamięć masowa** → **Zapisz**.
2. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [📞].
3. Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
4. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do telefonu. Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung PC Studio.

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa** → **Zapisz**.
3. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
4. Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
   Po podłączeniu zostanie wyświetlone nowe okno podręczne na monitorze komputera.
5. Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.
6. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Synchronizacja z programem Windows Media Player

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny** → **Zapisz**.
3. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
4. Podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.
   Po podłączeniu zostanie wyświetlone nowe okno podręczne na monitorze komputera.
5. Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.
6. Zmień lub podaj nazwę swojego telefonu w wyskakującym okienku (w razie potrzeby).

7. Wybierz pliki muzyczne i przeciągnij je na listę synchronizacji.
8. Uruchom synchronizację.

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie menu wybierz opcje **Odtwarzacz MP3** → **Listy odtwarzania**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**.
3. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania.
4. Aby do listy odtwarzania przypisać obraz, wybierz opcję **Dotknij aby edytować**, a następnie wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
5. Wybierz opcję **Zapisz**.
6. Wybierz nową listę odtwarzania.
7. Wybierz opcje **Dodaj** → **Utwory**.
8. Wybierz pliki, które chcesz dołączyć, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.

Dostęp do listy albumów

1. Podczas odtwarzania obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
2. Przewiń do albumu i wybierz go.
3. Wybierz plik muzyczny, aby go odtworzyć.
   Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie bieżącego utworu, wybierz opcję lub .

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

1. W trybie menu wybierz opcję **Odtwarzacz MP3**.
2. Wybierz opcję **Ustawienia**.

3. Zmień ustawienia w celu dostosowania odtwarzacza MP3.

Opcja	Funkcja
Granie w tle	Ustawienie, czy muzyka będzie odtwarzana w tle po zamknięciu odtwarzacza
Equalizer	Wybór domyślnego typu korektora
Wizualizacja	Wybór obrazu tła podczas odtwarzania
Elementy menu muzyka	Wybór kategorii muzyki, które będą wyświetlane na ekranie biblioteki muzycznej

4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Nagrywanie utworów z radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.
2. W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, wybierz opcję ▶.
4. Wybierz opcje **Więcej** → **Nagraj**, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Po zakończeniu nagrywania wybierz opcję **Stop**. Plik muzyczny zostanie zapisany w lokalizacji **Nagrania radiowe** (w trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Dźwięki**).

Funkcja nagrywania jest przeznaczona wyłącznie do nagrywania głosu. Jakość nagrania będzie o wiele niższa niż innych cyfrowych plików multimedialnych.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.
2. W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
3. Wybierz opcje **Więcej** → **Auto-strojenie**.
4. Jeśli to konieczne, wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić.
   Radio automatycznie wyszukuje i zapisuje dostępne stacje.

Wyszukiwanie informacji na temat muzyki

Poniżej przedstawiono informacje na temat dostępu do muzycznych serwisów online w celu uzyskania informacji na temat słuchanego w danej chwili utworu.

1. W trybie menu wybierz opcję **Rozpozn. muzyki**.
2. Wybierz opcję **Rozpoznawanie muzyki**, aby połączyć się z serwerem.
3. Gdy telefon zostanie pomyślnie zarejestrowany, wybierz opcję ●, aby zarejestrować fragment utworu, który chcesz znaleźć.

Niektórzy dostawcy usług nie zapewniają obsługi tej funkcji, a baza danych może nie zawierać informacji o wszystkich utworach.

Używanie narzędzi i aplikacji

Poniżej przedstawiono informacje o obsłudze narzędzi wbudowanych w telefon i dodatkowych aplikacji.

Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth

Poniżej przedstawiono informacje o sposobach bezprzewodowego łączenia telefonu z innymi urządzeniami w celu wymiany informacji i używania zestawu głośnomówiącego.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie menu wybierz opcję **Bluetooth**.
2. Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz środkowy okręg.
3. Aby inne urządzenia mogły znaleźć telefon, wybierz opcje **Ustawienia** → **Wł.** w obszarze **Widzialność mojego telefonu** → opcja widzialności → **Zapisz** → **Zapisz**.
   W przypadku wybrania opcji **Niestand.** ustaw czas, przez jaki telefon będzie widoczny.

Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

1. W trybie menu wybierz opcje **Bluetooth** → **Szukaj**.
2. Wybierz ikonę urządzenia i przeciągnij ją na środek.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie wybierz opcję **Gotowe**.

   Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie.

W zależności od urządzenia może nie być konieczne wprowadzanie kodu PIN.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. W jednej z aplikacji telefonu wybierz plik lub element, który chcesz wysłać.
2. Wybierz **Wyślij przez** lub **Wyślij adres URL przez** → **Bluetooth**.

Odbiór danych przy użyciu funkcji bezprzewodowej Bluetooth

1. Jeśli to konieczne, wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth i wybierz opcję **OK**.
2. Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (jeśli to konieczne).

Korzystanie z funkcji Zdalny tryb SIM

W trybie dostępu do SIM możliwe jest nawiązywanie i odbieranie połączeń wyłącznie za pomocą podłączonego zestawu głośnomówiącego, przy użyciu karty SIM lub USIM zainstalowanej w telefonie.

Aby uaktywnić dostęp do SIM:

1. W trybie menu wybierz opcje **Bluetooth** → **Ustawienia**.
2. Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Dostęp do SIM** → **Zapisz**.

Aby użyć zdalnego trybu SIM, uruchom połączenie Bluetooth z samochodowym zestawem głośnomówiącym Bluetooth.

Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth musi mieć automatycznie autoryzowane połączenie. Aby autoryzować, wybierz urządzenie i wybierz opcję **Autoryzuj urządzenie**.

Wykrywanie bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) i łączenie się z nią

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące funkcji wykrywania bezprzewodowych sieci LAN i łączenia się z nimi.

Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

Włączenie interfejsu sieci WLAN

1. W trybie menu wybierz opcję **Wi-Fi**.
2. Wybierz koło na środku ekranu, aby włączyć interfejs sieci WLAN.

Włączony interfejs sieci WLAN pobiera energię z baterii. Aby oszczędzać energię z baterii, włączaj interfejs sieci WLAN tylko wtedy, gdy jest potrzebny.

Wyszukiwanie bezprzewodowej sieci LAN i łączenie się z nią

1. W trybie menu wybierz opcje **Wi-Fi** → **Szukaj**.
2. Wybierz ikonę sieci → **Dodaj** i dodaj profil połączenia.

- Jeśli w danej sieci należy podać adres IP, maskę podsieci, informacje o DNS lub bramie, wybierz opcję **Ustawienia zaawansowane**.
- Zabezpieczenie sieci Wi-Fi należy ustawić identycznie jak w konfiguracji sieci. Obsługiwany jest protokół 802.1x (EAP-TTLS, PEAP).

3. W trybie menu wybierz opcję **Internet** lub **Udostępniaj obrazy** albo w trybie oczekiwania wybierz widget związany z Internetem.
   Telefon zestawi połączenie z siecią na podstawie podłączonego profilu sieci WLAN.

Aby uzyskać dostęp do Internetu przy użyciu innego sposobu, zmień go w profilu połączenia.

Aby połączyć się z siecią WLAN przy użyciu punktu dostępu WPS (Wi-Fi Protected Setup):

1. W trybie menu wybierz opcje **Wi-Fi** → **Szukaj**.
2. Wybierz ikonę WPS, przy której znajduje się ikona i wybierz opcję **Dodaj**.
3. Wybierz **Przycisk systemu WPS** lub **WPS — wprowadź kod PIN** w zależności od typu urządzenia AP.

4. Wybierz opcję **Start** i naciśnij przycisk WPS na urządzeniu AP w ciągu 2 minut.
   Inny sposób: podaj PIN na urządzeniu AP i wybierz opcję **Start** w ciągu 2 minut.

Ta funkcja może być niedostępna w niektórych wersjach oprogramowania telefonu.

Udostępnianie plików innym urządzeniom

Poniżej przedstawiono informacje o DLNA (Digital Living Network Alliance). Jest to usługa domowej komunikacji sieciowej, dzięki której można udostępniać treści multimedialne pomiędzy urządzeniami z funkcją DLNA, wykorzystując połączenie bezprzewodowej sieci LAN.

Ta funkcja może być niedostępna w niektórych wersjach oprogramowania telefonu.

1. W trybie menu wybierz opcje **DLNA**.
2. Wybierz kółko na środku, aby włączyć funkcję Connected home i wyszukać urządzenie, na którym znajdują się pliki multimedialne.
3. Wybierz profil połączenia (w razie potrzeby).
4. Wybierz ikonę urządzenia.
5. Wybierz folder.
6. Wybierz pliki multimedialne.
7. Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki multimedialne.
   Pliki multimedialne będą odtwarzane na wybranym odtwarzaczu.
8. Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon na telefonie.

Aktywacja i wysłanie wiadomości alarmowych

W sytuacjach awaryjnych możliwe jest wysłanie wiadomości alarmowej z prośbą o pomoc.

Funkcja ta może nie być dostępna, w zależności od regionu i usługodawcy.

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Wybierz opcję **Wł.**, aby włączyć funkcję wiadomości alarmowych.
3. Wybierz pole odbiorcy, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Wybierz opcję , aby otworzyć listę kontaktów.
5. Wybierz kontakty i wybierz opcję **Dodaj**.
6. Wybierz numer telefonu (w razie potrzeby).
7. Wybierz opcję **OK**, aby zapisać odbiorców.
8. Wybierz menu rozwijane **Raz** i ustaw liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
9. Wybierz opcje **Zapisz** → **Tak**.

Wiadomość alarmową można wysłać wyłącznie przy zablokowanej klawiaturze i ekranie dotykowym. Czterokrotnie naciśnij klawisz głośności.

Po wysłaniu wiadomości alarmowej wszystkie funkcje telefonu będą zawieszone do momentu odblokowania klawiatury. W przypadku naciśnięcia klawisza [ ] funkcje telefonu będą dostępne, lecz klawisze pozostaną zablokowane.

Aktywacja funkcji Mobile Tracker

Gdy do telefonu zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Mobile Tracker spowoduje automatyczne wysłanie numeru kontaktowego do dwóch odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu telefonu. Aby aktywować funkcję Mobile Tracker:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wpisz hasło i wybierz opcję **Potwierdź**.
3. Wybierz opcję **Wł.**, aby włączyć funkcję Mobile Tracker.
4. Wybierz pole odbiorcy, aby otworzyć listę odbiorców.
5. Wprowadź numer telefonu.
6. Wybierz opcję **OK**, aby zapisać odbiorców.
7. Wybierz pole wprowadzania nadawcy.
8. Wpisz nazwę nadawcy.
9. Wybierz opcje **Zapisz** → **Akceptuj**.

Prezentacja zawartości wyświetlacza telefonu na ekranie telewizora

Poniżej znajdują się informacje dotyczące wyświetlania plików po podłączeniu telefonu do telewizora.

1. Podłącz telefon do włączonego telewizora za pomocą kabla wyjścia TV.
2. Przełącz telewizor w tryb odpowiedniego wejścia zewnętrznego.
   Jeżeli na telewizorze nie można przeglądać zawartości telefonu, spróbuj zmienić ustawienia wyjścia TV. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Telefon** → system kodowania obrazu w opcji **Wyjście TV**.

Pliki mogą nie być poprawnie wyświetlane ze względu na różnice w systemach wideo lub jakość telewizora. Zestaw słuchawkowy Bluetooth i funkcje powiększenia nie będą działać w trybie wyjścia TV.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Istnieje możliwość symulowania przychodzących połączeń – na przykład w celu unikania rozmów lub wyjścia z sali podczas spotkania. Możesz także nagrać głos i odtwarzać go podczas rozmowy, aby uwiarygodnić połączenie.

Nagrywanie głosu

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie** → **Użyj nagrania głosowego**.
2. Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Użyj nagrania głosowego**.
3. Wybierz opcję **Nagranie głosowe**.
4. Wybierz opcję ●, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Mów do mikrofonu.
6. Po zakończeniu mówienia wybierz opcję ■.
7. Wybierz opcję ⮌, aby ustawić nagranie jako reakcję na fałszywe połączenie.
8. Wybierz opcję **Zapisz**.

Nawiązywanie fałszywego połączenia

Aby wykonać fałszywe połączenie, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności przesunięty w dół.

Aby zmienić opóźnienie pomiędzy fałszywymi połączeniami, w trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie** → **Opóźnienie poł. sfałszowanego** → opcję → **Zapisz**.

Zapisywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Poniżej przedstawiono informacje o obsłudze dyktafonu.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie menu wybierz opcję **Dyktafon**.
2. Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu.
4. Po zakończeniu mówienia wybierz opcję . Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Dźwięki** → **Notatki głosowe**.
2. Wybierz plik.
3. Do kontroli odtwarzania można używać następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Wstrzymywanie odtwarzania
	Odtwarzanie lub wznowienie odtwarzania
	Przewinięcie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj)
	Przewinięcie do przodu w pliku (dotknij i przytrzymaj)

Edycja obrazów

Poniżej przedstawiono informacje o edycji obrazów i używaniu zabawnych efektów.

Stosowanie efektów do obrazów

1. W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → zdjęcie.
2. Wybierz opcję .
3. Wybierz opcje **Edytuj** → **Efekty** → opcję efektu (filtr, styl, zakrzywienie lub rozmazanie częściowe).
4. Wybierz ustawienia efektu do zastosowania i wybierz opcję **Gotowe**.
   Aby do określonego obszaru zdjęcia zastosować efekt rozmycia, narysuj prostokąt i wybierz opcje **Rozmycie** → **Gotowe**.
5. Po zakończeniu stosowania efektów wybierz opcje **Pliki** → **Zapisz jako**.
6. W razie potrzeby wybierz lokalizację pamięci.
7. Wprowadź nową nazwę obrazu i wybierz opcję **Gotowe**.

Dostosowywanie obrazu

1. Otwórz obraz, który ma być edytowany. Patrz kroki 1–2 w punkcie „Stosowanie efektów do obrazów”.
2. Wybierz opcje **Edytuj** → **Zaawansowane** → opcję dostosowania obrazu (jasność, kontrast lub kolor).
   Aby automatycznie dostosować obraz, wybierz opcję **Automatycznie**.
3. Dostosuj obraz zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz kroki 5–7 w punkcie „Stosowanie efektów do obrazów”.

Przekształcenie obrazu

1. Otwórz obraz, który ma być edytowany. Patrz kroki 1–2 w punkcie „Stosowanie efektów do obrazów”.

2. Wybierz opcję **Edytuj** → **Przekształć** → **Zmień rozmiar**, **Obróć** lub **Odwróć**.
3. Obróć lub odwróć obraz zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.

   Aby zmienić wielkość obrazu, wybierz rozmiar → **Zapisz** → **Gotowe**.
4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz kroki 5–7 w punkcie „Stosowanie efektów do obrazów”.

Przycinanie obrazu

1. Otwórz obraz, który ma być edytowany. Patrz kroki 1–2 w punkcie „Stosowanie efektów do obrazów”.
2. Wybierz opcje **Edytuj** → **Przytnij**.
3. Narysuj prostokąt nad obszarem, który chcesz przyciąć, a następnie wybierz opcje **Przytnij** → **Gotowe**.
4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz kroki 5–7 w punkcie „Stosowanie efektów do obrazów”.

Wstawianie funkcji wizualnej

1. Otwórz obraz, który ma być edytowany. Patrz kroki 1–2 w punkcie „Stosowanie efektów do obrazów”.
2. Wybierz opcje **Edytuj** → **Wstaw** → funkcję wizualną (ramka, obraz, obrazek, emotikona lub tekst).
3. Wybierz funkcję wizualną lub wpisz tekst, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
4. Przesuń lub zmień rozmiar funkcji wizualnej bądź tekstu i wybierz opcję **Gotowe**.
5. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz kroki 5–7 w punkcie „Stosowanie efektów do obrazów”.

Dodawanie notatki z pisma odręcznego

1. Otwórz obraz, który ma być edytowany. Patrz kroki 1–2 w punkcie „Stosowanie efektów do obrazów”.
2. Wybierz opcje **Edytuj** → **Ekran notatek**.
3. Wybierz kolor, a następnie wpisz notatkę na ekranie i wybierz opcję **Gotowe**.
4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz kroki 5–7 w punkcie „Stosowanie efektów do obrazów”.

Drukowanie zdjęć

Poniżej znajdują się informacje na temat drukowania obrazów za pomocą połączenia USB lub bezprzewodowego interfejsu Bluetooth.

Aby wydrukować obraz za pomocą połączenia USB:

1. Podłącz zgodną drukarkę do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. Otwórz obraz. ▶ str. 46
3. Wybierz opcje **Więcej** → **Drukuj przy użyciu** → **USB**.
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Aby wydrukować obraz za pomocą funkcji bezprzewodowej Bluetooth:

1. Otwórz obraz. ▶ str. 46
2. Wybierz opcje **Więcej** → **Drukuj przy użyciu** → **Bluetooth**.
3. Wybierz drukarkę Bluetooth i skojarz telefon z drukarką. ▶ str. 71
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Edytowanie filmów

Poniżej przedstawiono informacje o edycji plików wideo i używaniu efektów wizualnych.

Przycinanie fragmentu

1. W trybie menu wybierz opcję **Edytor wideo**.
2. Wybierz opcje **Pliki** → **Importuj obraz** lub **Importuj wideo**.
3. Wybierz kategorię obrazu lub pliku wideo → obraz lub plik wideo, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.
   W przypadku obrazu wybierz czas jego wyświetlania.
4. Aby dodać więcej obrazów lub plików wideo, wybierz opcję **Więcej** → **Pliki**.
5. Wybierz opcje **Edytuj** → **Przytnij**.
6. Wybierz opcję ▶, aby odtworzyć plik wideo, a następnie wybierz opcję **Początek** w punkcie, w którym powinien rozpoczynać się nowy plik wideo.
7. Wybierz opcję **Koniec** w punkcie, w którym nowy plik wideo powinien się kończyć.
8. Wybierz opcję **Przytnij**.
9. Po zakończeniu wybierz opcje **Więcej** → **Eksportuj** → **Film** → **Tak**.
   Aby zapisać projekt do późniejszego użycia, wybierz opcję **Więcej** → **Pliki** → **Zapisz projekt**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.
10. Wpisz nową nazwę pliku i wybierz opcję **Gotowe**.
11. Aby sprawdzić plik, wybierz opcję **Tak** (w razie potrzeby).

Dzielenie filmów

1. Otwórz obrazy i filmy, które mają być edytowane. Patrz kroki 1–4 w punkcie „Przycinanie fragmentu”.
2. Wybierz opcje **Edytuj** → **Podziel**.
3. Wybierz opcję ▶, aby odtworzyć film, a opcje **Rozdziel** → **Odłącz**, aby podzielić plik na dwa klipy.
4. W razie potrzeby wstaw obraz lub plik wideo pomiędzy dwie części plików wideo.
5. Zapisz edytowany film pod nową nazwą pliku. Patrz kroki 9–11 w punkcie „Przycinanie fragmentu”.

Wstawianie tekstu

W zależności od usługodawcy usługa wstawiania tekstu do filmu może być niedostępna.

1. Otwórz obrazy i filmy, które mają być edytowane. Patrz kroki 1–4 w punkcie „Przycinanie fragmentu”.
2. Wybierz opcje **Edytuj** → **Wstaw** → **Tekst**.
3. Wybierz opcję ▶, aby odtworzyć film, a następnie wybierz opcję **Początek** w punkcie, w którym powinien być wyświetlany tekst.
4. Wybierz opcję **Koniec** w punkcie, w którym chcesz usunąć tekst z ekranu.
5. Wybierz opcję **Wstaw**.
6. Wprowadź tekst i wybierz **Gotowe**.
7. Przesuń lub zmień rozmiar tekstu, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
   Aby zmienić kolor tekstu, wybierz opcję **Kolor**.
8. Zapisz edytowany film pod nową nazwą pliku. Patrz kroki 9–11 w punkcie „Przycinanie fragmentu”.

Dodawanie ścieżki dźwiękowej

1. Otwórz obrazy i filmy, które mają być edytowane. Patrz kroki 1–4 w punkcie „Przycinanie fragmentu”.
2. Wybierz opcje **Dodatkowa ścieżka dźwiękowa** → **Importuj dźwięk**.
3. Wybierz opcję **Dźwięki** → kategorię dźwięku → dźwięk.
4. Zapisz edytowany film pod nową nazwą pliku. Patrz kroki 9–11 w punkcie „Przycinanie fragmentu”.

Wysyłanie zdjęć i filmów do Internetu

Informacje na temat wysyłania zdjęć i filmów na blogi i do witryn z możliwością udostępniania zdjęć.

Funkcja **Udostępniaj obrazy** może nie być dostępna w zależności od regionu i usługodawcy.

Ustawianie listy ulubionych witryn

1. W trybie menu wybierz opcję **Udostępniaj obrazy**.
2. Wybierz opcję **Tak**, aby ustawić listę ulubionych witryn (w razie potrzeby).
3. Aby wyrazić zgodę na wyłączenie z odpowiedzialności, wybierz opcję **Akceptuj**.

   Przy pierwszym użyciu funkcji **Udostępniaj obrazy** konieczne będzie potwierdzenie.
4. Wybierz witryny, które chcesz dodać, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.
   W przypadku wybrania opcji **Aktualizuj listy** nowe witryny są dodawane do listy automatycznie.

Aby dokonać edycji lub aktualizacji listy ulubionych witryn, w ekranie **Udostępniaj obrazy** wybierz opcje **Ustawienia** → **Preferowane listy** → **Edytuj**.

Wysyłanie pliku

Do przesyłania zdjęć i filmów konieczne jest posiadanie konta w witrynach umożliwiających udostępnianie zdjęć oraz blogów.

1. W trybie menu wybierz opcję **Udostępniaj obrazy**.
2. Wybierz witrynę, do której chcesz wysłać multimedia.
3. Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło do witryny.
4. Wybierz opcję **Dotknij, aby dodać** i wybierz plik.
5. Wprowadź dane pliku i wybierz opcję **Wyślij do Internetu**.

Pliki multimediów można przesyłać także z opcji **Aparat** lub **Moje pliki**, wybierając opcję lub **Więcej** → **Wyślij do Internetu**.

Korzystanie z gier i aplikacji Java

Poniżej przedstawiono informacje o używaniu gier i aplikacji wykorzystujących uznaną technologię Java.

W zależności od oprogramowania telefonu pobieranie plików Java może nie być obsługiwane.

Pobieranie gier lub aplikacji

1. W trybie menu wybierz opcje **Gry i aplikacje** → **Więcej gier**.

Zostanie ustanowione połączenie ze stroną WWW ustawioną fabrycznie przez operatora sieci.

2. Wyszukaj grę lub aplikację i pobierz je na telefon.

Granie w gry

1. W trybie menu wybierz opcję **Gry i aplikacje**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dostępne gry mogą się różnić w zależności od usługodawcy lub regionu. Każda gra może używać innego sposobu sterowania i zawierać inne opcje.

Uruchamianie aplikacji

1. W trybie menu wybierz opcję **Gry i aplikacje** → aplikację.
2. Wybierz opcję **Więcej**, aby uzyskać listę różnych opcji i ustawień danej aplikacji.

Synchronizacja danych

Poniżej przedstawiono informacje o synchronizowaniu kontaktów, zdarzeń kalendarza, zadań i notatek z wybranym serwerem sieciowym. Aby zsynchronizować kontakty, zdarzenia kalendarza, zadania i wiadomości e-mail, należy określić serwer Microsoft Exchange.

Synchronizowanie danych z serwerem sieciowym

Aby utworzyć profil synchronizacji:

1. W trybie menu wybierz opcję **Synchronizuj**.
2. Wybierz opcję **Dodaj**, aby zdefiniować parametry profilu.

3. Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

Aby uruchomić synchronizację:

1. W trybie menu wybierz opcję **Synchronizuj**.
2. Wybierz profil synchronizacji.
3. Wybierz opcję **Kontynuuj**, aby rozpocząć synchronizację z wybranym serwerem sieciowym.

Synchronizowanie danych z serwerem Microsoft Exchange

Można używać funkcji Microsoft® Exchange ActiveSync® w tym telefonie tylko w połączeniu z licencjonowaną przez Microsoft Corporation usługą Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Aby ustawić serwer Microsoft Exchange i profil synchronizacji:

1. W trybie menu wybierz opcję **Exchange ActiveSync**.
2. Określ ustawienia serwera Microsoft Exchange.
3. Wybierz opcję **Zapisz**.
4. Określ profil połączenia e-mail, wykonując polecenia wyświetlane przez kreatora konfiguracji e-mail.
5. Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.
6. Wybierz profil synchronizacji.
   Rozpocznie się synchronizacja danych z podanym serwerem Microsoft Exchange.

Użytkownik może być obciążany dodatkową opłatą za dostęp do serwera.

Aby zsynchronizować wszystkie pozycje:

1. W trybie menu wybierz opcję **Exchange ActiveSync**.
2. Wybierz opcję **Synchronizacja**.

Jeśli synchronizowane są wszystkie pozycje, może zostać naliczona opłata za niepotrzebne pozycje.

Aby zsynchronizować tylko wiadomości e-mail:

1. W trybie menu wybierz opcję **Exchange ActiveSync**.
2. Wybierz opcje **E-mail** → **Skrzynka odbiorcza** → **Synchronizacja** → **E-mail**.

Korzystanie ze źródła RSS

Ten rozdział przedstawia informacje na temat źródeł RSS i sposobu, w jaki można uzyskiwać najnowsze wiadomości oraz informacje z ulubionych stron WWW.

Dodawanie adresu źródła RSS

1. W trybie menu wybierz opcje **Internet** → **Źródło RSS**.
2. Wybierz opcję **Dodaj**.
3. Przejdź do pola wprowadzania adresu.
4. Wprowadź adres źródła RSS i wybierz opcję **Gotowe**.
5. Wybierz opcję **OK**.
6. Wybierz opcje → **Dodaj kanał RSS**.

Aktualizowanie i odczytywanie źródeł RSS

1. W trybie menu wybierz opcje **Internet** → **Źródło RSS**.
2. Wybierz opcję **Uaktualnij** → źródło → **Uaktualnij** → **Tak**.

3. Wybierz kategorię źródła → aktualizowane źródło.

Funkcja automatycznej aktualizacji umożliwia aktualizowanie źródeł RSS przez telefon w określonych odstępach czasu Można uaktywnić funkcję automatycznej aktualizacji, wybierając opcje **Internet** → **Ustawienia** → **Aktualizacja RSS**.

Wyświetlanie aktualnego położenia

Informacje na temat określania długości i szerokości geograficznej oraz wysokości bieżącej lokalizacji z zastosowaniem globalnego systemu nawigacji satelitarnej. Aby korzystać z funkcji satelitarnych, należy znajdować się poza pomieszczeniem.

W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia GPS** → **Pozycja GPS**.

Aktualizacja funkcji informacji o pozycji

Informacje na temat rozbudowy funkcji informacji o pozycji przez pobranie plików danych informacji o pozycji. Można zwiększyć szybkość i dokładność funkcji ustalania pozycji oraz rozbudować obszary nawigacji do tych, w których sieci komórkowe nie są dostępne.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia GPS** → **Ustawienia GPS+** → **Pobierz dane**.
2. Wybierz opcję **Tak**, aby połączyć się z serwerem i pobrać pliki danych informacji o pozycji.

Tworzenie i wyświetlanie zegarów czasu na świecie

Poniżej przedstawiono informacje o wyświetlaniu na ekranie godziny w innym mieście oraz wyświetlaniu czasu z innego miejsca na świecie.

Wyświetlanie czasu na świecie

1. W trybie menu wybierz opcję **Czas na świecie**.
2. Przewiń mapę świata i wybierz żądaną strefę czasową.

Tworzenie zegara czasu na świecie

1. W trybie menu wybierz opcję **Czas na świecie**.
2. Wybierz opcje → **Dodaj**.
3. Wybierz strefę czasową.
4. Aby ustawić czas letni, wybierz opcję .
5. Wybierz opcję **OK**, aby utworzyć własny zegar czasu na świecie.

   Zegar czasu na świecie zostanie ustawiony jako drugi zegar.
6. Wybierz opcję **Dodaj**, aby dodać więcej zegarów czasu na świecie (krok 3).

Dodawanie na ekran zegara czasu na świecie

Dzięki wyświetlania podwójnego zegara na ekranie mogą być wyświetlane godziny z dwóch różnych stref czasowych.

Po utworzeniu zegara czasu na świecie:

1. W trybie menu wybierz opcję **Czas na świecie**.
2. Wybierz opcje → **Ustaw jako drugi zegar**.
3. Wybierz czas na świecie, który chcesz dodać.
4. Wybierz opcję **Ustaw**.

Ustawianie i używanie alarmów

Poniżej przedstawiono informacje o ustawianiu i kontroli alarmów dotyczących ważnych zdarzeń.

Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Wybierz opcję **Utwórz alarm**.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Funkcja automatycznego uruchamiania umożliwia włączenie wyłączonego telefonu i odtworzenie alarmu o ustawionej godzinie.

Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Przeciągnij suwak do pozycji **Stop**, aby wyłączyć alarm bez drzemki.
- Przeciągnij suwak do pozycji **Stop**, aby wyłączyć alarm z drzemką, lub przeciągnij suwak do pozycji **Drzemka**, aby wyciszyć alarm na czas drzemki.

Dezaktywacja alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Wybierz opcję **Wył.** znajdującego się obok alarmu, który chcesz dezaktywować.

Używanie kalkulatora

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalkulator**.
2. Aby wykonać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.

Przeliczanie walut lub jednostek miar

1. W trybie menu wybierz opcję **Przelicznik** → typ przeliczania.
2. W odpowiednich polach wprowadź wartość oraz odpowiednie jednostki.

Ustawianie czasomierza

1. W trybie menu wybierz opcję **Czasomierz**.
2. Wprowadź wartość czasu do odliczania.
3. Aby rozpocząć odliczanie, wybierz opcję **Start**.
4. Po upływie czasu ustawionego na liczniku przeciągnij suwak na pozycję **Stop**, aby zatrzymać alarm.

Używanie stopera

1. W trybie menu wybierz opcję **Stoper**.
2. Aby włączyć stoper, wybierz opcję **Start**.
3. Aby zapisać czasy okrążeń, wybierz opcję **Pomiar**.
4. Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**.
5. Aby usunąć zapisane czasy, wybierz opcję **Zeruj**.

Tworzenie nowych zadań

1. W trybie menu wybierz opcję **Zadanie**.
2. Wybierz opcję **Utwórz zadanie**.
3. Wprowadź szczegóły zadania i wybierz opcję **Zapisz**.

Tworzenie notatek tekstowych

1. W trybie menu wybierz opcję **Notatka**.
2. Wybierz opcję **Utwórz notatkę**.
3. Wprowadź tekst notatki i wybierz opcję **Gotowe**.

Tworzenie szkiców

Poniżej przedstawiono informacje o tym, jak za pomocą różnych narzędzi tworzyć szkice.

Tworzenie nowego szkicu

1. W trybie menu wybierz opcję **Dynamiczna animacja**.
2. Na pasku narzędzi szkicu wybierz opcję , aby zmienić typ narzędzia. Dostępne są następujące narzędzia:

Narzędzie	Funkcja
	Dodanie linii; można wybrać typ linii, jej grubość i kolor
	Dodanie okręgu lub prostokąta; można zmienić grubość linii, kolor linii i kolor, jakim będzie wypełniony kształt
	Pozwala na wpisanie tekstu do wstawienia; można zmienić rozmiar czcionki, atrybut i kolor tekstu
	Wstawienie stempla lub obrazu

3. Utwórz szkic za pomocą narzędzi.
4. Aby usunąć dodany tekst, stemple lub obrazy, dotknij odpowiedniego elementu i wybierz opcje → **Więcej** → **Usuń**.
5. Po zakończeniu wybierz opcje **Plik** → **Zapisz jako obraz**.
6. Wpisz nową nazwę pliku i wybierz opcję **Gotowe**.

Dodawanie animacji do szkicu

1. Utwórz szkic ze stemplem lub obrazem.
2. Aby użyć zaprogramowanego typu animacji, wybierz opcje **Więcej** → **Ruch** → **Predefiniowane** → stempel lub obraz → typ animacji → **OK**.
   Aby użyć nowego typu animacji, wybierz opcje **Więcej** → **Ruch** → **Linia ruchu** → stempel lub obraz.
   Narysuj linię, która ma być śledzona, a następnie wybierz opcję **Podgląd**, aby wyświetlić ruch. Wybierz opcję **OK**.
3. Po zakończeniu wybierz opcje **Plik** → **Zapisz jako plik flash**.
4. Wpisz nową nazwę pliku i wybierz opcję **Gotowe**.

Zarządzanie kalendarzem

Poniżej przedstawiono informacje o zmianie widoku kalendarza i dodawaniu zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz opcje **Więcej** → **Widok dnia** lub **Podgląd tygodnia**.

Tworzenie zdarzeń

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz opcję **Utwórz** → typ zdarzenia.
3. Wprowadź niezbędne szczegóły zdarzenia.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Wyświetlanie zdarzeń

Aby wyświetlić zdarzenia z określonej daty:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Aby wyświetlić zdarzenia według ich typów:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz opcję **Lista zdarzeń** → typ zdarzenia.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z telefonem komórkowym, przed kontaktem z serwisem prosimy o wykonanie poniższych procedur.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
Włóż kartę SIM, aby uzyskać dostęp do usług sieciowych	Należy sprawdzić, czy karta SIM lub USIM jest poprawnie włożona do telefonu.
Blokada telefonu	Jeśli włączona jest funkcja blokady telefonu, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeśli telefon jest używany po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu **Blokada PIN**.
Blokada PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi.

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK, dostarczony przez operatora.

Na ekranie telefonu wyświetlany jest komunikat "Usługa niedopstępna" lub "Blad sieci".

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Wprowadzony numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz Połącz: [⌐¬].
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Brak możliwości połączenia ze strony innej osoby.

- Upewnij się, że telefon komórkowy jest włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Druga strona nie słyszy rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.

- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Telefon emituje sygnał dźwiękowy i mruga ikona baterii.

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać telefonu, wymień lub naładuj baterię.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba.

- Upewnij się, że wewnętrzna antena telefonu nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Został wybrany kontakt, z którym chcesz się połączyć, ale numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie.

- Złącza baterii mogą być brudne. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo tego bateria nie będzie się ładowała do końca, należy się jej pozbyć z zachowaniem zasad utylizacji i wymienić na nową baterię.

Urządzenie jest gorące.

W przypadku korzystania z kilku aplikacji jednocześnie urządzenie wymaga dodatkowej energii i może się rozgrzać.

Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Indeks

alarmy
dezaktywacja, 91
tworzenie, 91
wyłączanie, 91

bateria
ładowanie, 23
instalacja, 21
wskaźnik rozładowania baterii, 24

blokada
patrz blokada telefonu

blokada telefonu 38

Bluetooth
dostęp do SIM, 72
odbieranie danych, 71
włączanie, 70
wysyłanie danych, 71

Connected home 74

czas na świecie
tworzenie, 90
ustawianie podwójnego wyświetlania, 90
wyświetlanie, 90

czasomierz
patrz narzędzia, czasomierz

DLNA 74

Dynamiczna animacja
patrz narzędzia, notatka ze szkicem

dźwięk przycisków 36

dzwonek 36

fałszywe połączenia
patrz połączenia, nawiązywanie fałszywych połączeń

filmy
edytowanie, 82
podstawy robienia, 47
wyświetlanie, 47
zaawansowane robienie, 62

głośność
głośność dźwięku przycisków, 36
głośność rozmowy, 40

Internet
patrz przeglądarka internetowa

Java
dostęp do aplikacji, 86
pobieranie, 85
uruchamianie gier, 86

kalendarz
patrz narzędzia, kalendarz

kalkulator
patrz narzędzia, kalkulator

karta pamięci 24

Karta SIM 21

kontakty
łączenie ze zdjęciami, 58
dodawanie, 45
tworzenie grup, 57
wyszukiwanie, 45

Mobile Tracker 76

multimedia
patrz wiadomości

narzędzia
alarm, 91
blog komórkowy, 84
czasomierz, 92
edytor obrazów, 78
edytor wideo, 82
kalendarz, 94
kalkulator, 92
notatka ze szkicem, 93
przelicznik, 92
stoper, 92
źródła RSS, 88
zadanie, 93

notatka
patrz notatki tekstowe lub głosowe

notatki głosowe
nagrywanie, 78
odtwarzanie, 78

obrazy
dodawanie notatek, 81
dostosowywanie, 79
drukowanie, 81
przekształcenie, 79
przycinanie, 80
stosowanie efektów, 79

wstawianie funkcji wizualnych, 80

odtwarzacz MP3
dostosowywanie, 67
słuchanie muzyki, 49
synchronizacja, 66
tworzenie list odtwarzania, 67

odtwarzacz wideo, 47

połączenia
funkcje zaawansowane, 53
konferencyjne, 55
nawiązywanie dodatkowych połączeń, 54
nawiązywanie, 39
numery międzynarodowe, 55
odbieranie kolejnych połączeń, 55
odbieranie, 39
odrzucanie 56
ostatnio wykonywane, 54
podstawowe funkcje, 39
przywracanie zawieszonych połączeń, 54
wybieranie połączeń nieodebranych, 53
wykonywanie fałszywych połączeń, 77
wyświetlanie nieodebranych 53
z kontaktów, 56
zawieszanie, 54

połączenia konferencyjne
patrz połączenia, konferencyjne

profil cichy 36

profil offline 27

Przegląd. multimed. 46

przeglądarka
patrz przeglądarka internetowa lub multimedialna

przeglądarka WWW
dodawanie zakładek, 50
uruchamianie strony domowej, 50

przelicznik
patrz narzędzia, przelicznik

radio
patrz radio FM

Radio FM
nagrywanie utworów, 68
słuchanie, 48
zapamiętywanie stacji, 69

Samsung PC Studio 65

stoper
patrz narzędzia, stoper

synchronizacja
tworzenie profilu, 86
uruchamianie, 87

synchronizacja z Microsoft Exchange 87

szablony
MMS, 59
tekstu, 59
wstawianie, 59

tapeta 37

tekst
tworzenie notatek, 93
wiadomości, 41
wprowadzanie, 42

Udostępniaj obrazy
patrz narzędzie, blog komórkowy

usługi Google 51

Wiadomość alarmowa 75

wiadomości
wyświetlanie MMS, 44
wyświetlanie SMS, 44
wyświetlanie wiadomości e-mail, 44
wysyłanie wiadomości e-mail, 41
wysyłanie wiadomości MMS, 41
wysyłanie wiadomości SMS, 41

widgety 34

Wi-Fi 72

Windows Media Player 66

wizytówki 57

wyświetlanie – oglądanie na ekranie telewizora 76

wyszukiwanie muzyki 69

źródło RSS
patrz narzędzia, źródło RSS

zadanie
patrz narzędzia, zadanie

zdjęcia
edytowanie, 78
podstawy robienia, 46
wyświetlanie, 46
zaawansowane robienie, 60

zdjęcia kontaktów 58

zegar
patrz czas na świecie

zestaw słuchawkowy 40

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : S8000

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168 !

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.16 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-24267A
Polish. 10/2009. Rev. 2.1